



# SCDT-16

---

## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

DVD, VCD, HDCD, CD, IVX, SVCD, MPEG4, MP3, PICTURE-CD, CDR/RW


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **Оглавление**

<b>SCDT-16.....</b>	<b>2</b>
<b>Внешний вид: передняя и задняя панель.....</b>	<b>3</b>
<b>Пульт дистанционного управления .....</b>	<b>4</b>
<b>Замена батарейки .....</b>	<b>5</b>

## SCDT-16

Высококачественный цифровой DVD-проигрыватель

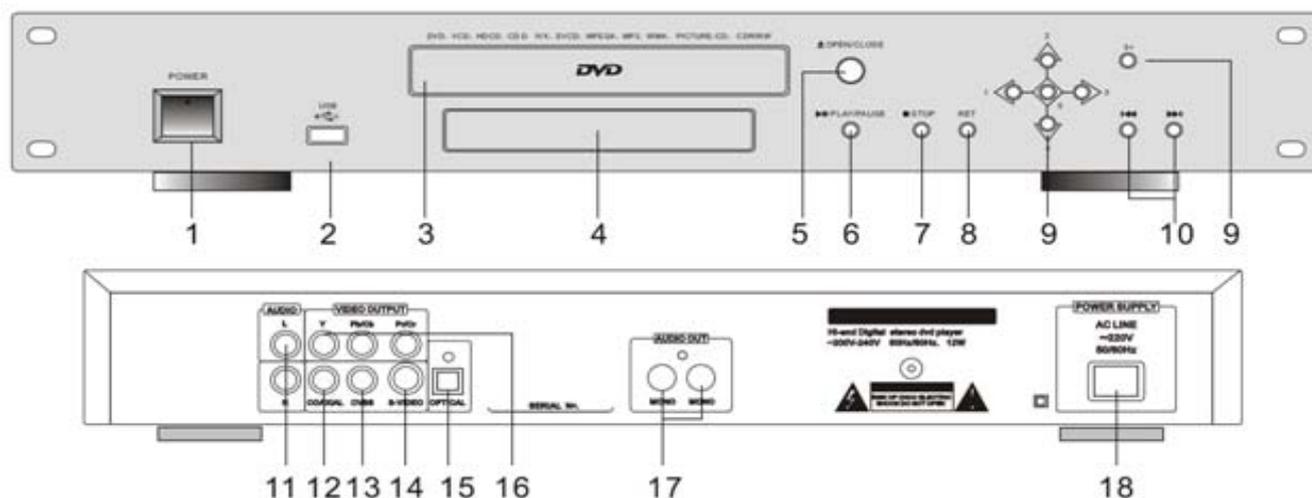

### Внешний вид: передняя и задняя панель

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Кнопка выключателя                | 10. Кнопки настройки каналов +/-.              |
| 2. Гнездо USB                        | 11. Аудиовыход правого-левого канала           |
| 3. Дискковод                         | 12. Коаксиальный цифровой аудиовыход SPDIF     |
| 4. LED индикатор                     | 13. Композитный видеовыход (CVBS).             |
| 5. Кнопка открытия-закрытия дисквода | 14. Выход S-VIDEO                              |
| 6. Кнопка воспроизведения/паузы      | 15. Оптический аудиовыход SPDIF                |
| 7. Кнопка «Стоп»                     | 16. Компонентный видеовыход (Y, B-Y, R-Y)      |
| 8. Кнопка повторного выбора          | 17. Монофонический аудиовыход                  |
| 9. Кнопки выбора каналов (0-5/5+)    | 18. Входное напряжение, AC 200В -240В 50/60 Гц |

### Технические характеристики

ФОРМАТ: DVD, VCD, HDCD, CD, IVX, SVCD, MPEG4, MP3, PICTURE-CD, CDR/RW

ЧАСТОТА:..... от 20 Гц до 20 кГц

ВИДЕО ВЫХОД .....1VP-P

АУДИО ВЫХОД.....1.5В

ПИТАНИЕ.....AC 200В-240 В, 50-60 Гц

ГАБАРИТЫ.....482x240x65 мм

## Пульт дистанционного управления

КЛАВИША ВКЛ

ВВОД КАНАЛОВ ОТ  
0 ДО 9

ПОВТОР  
ПРЕДЫДУЩЕГО  
КАНАЛА  
**ПЕРЕХОД "GO TO"**  
БЛОКИРОВКА  
ЗВУКА


ВЫБОР  
ПРОГРАММЫ

ВЫБОР КАНАЛА +  
ВЫБОР  
ПРОГРАММЫ –  
**STOP**

**ВЫБОР A-B**

ВВОД- **ENTER**

ПРОГРЕССИВНАЯ  
РАЗВЕРТКА

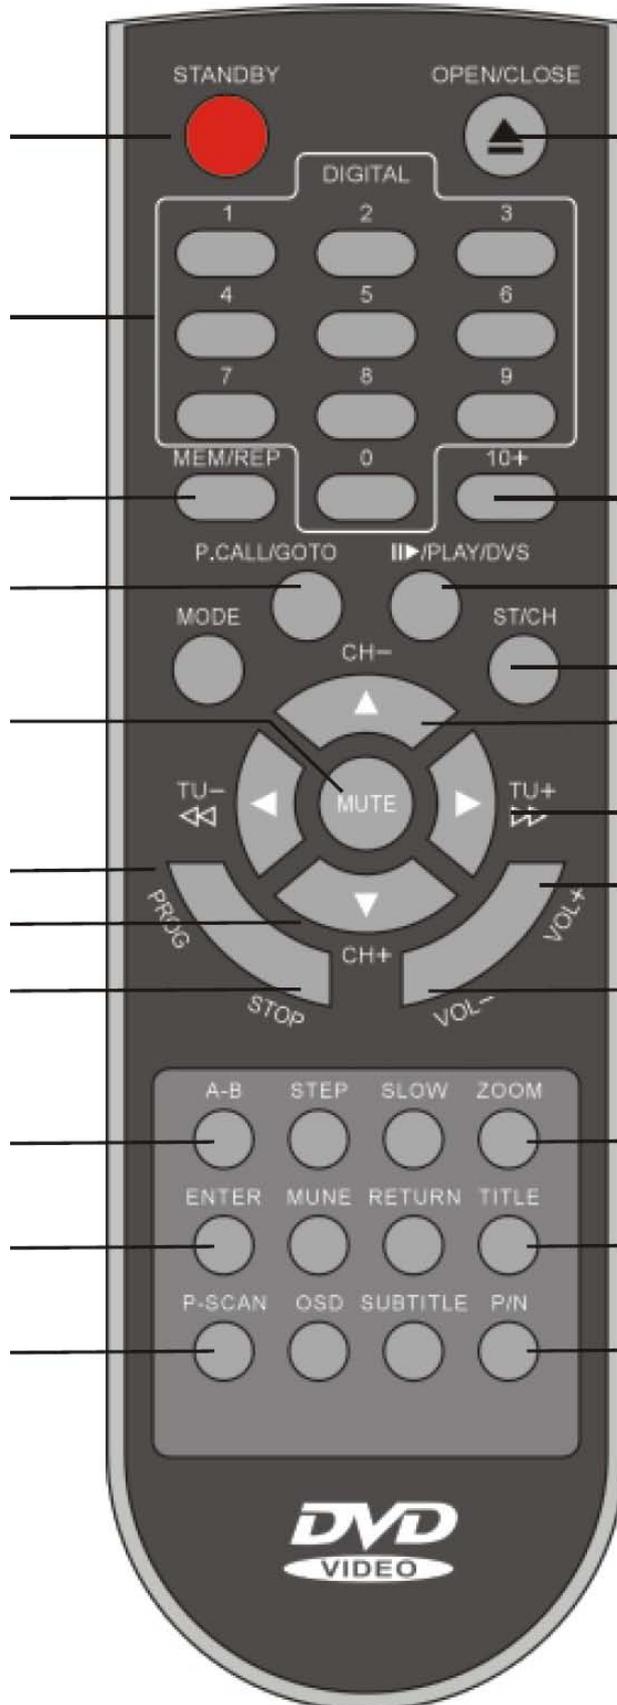

КЛАВИША ОТКР./ЗАКР.  
ДИСКОВОДА

ВЫБОР ПРОГРАММ ОТ 10 И  
ВЫШЕ

ПАУЗА/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  
**ВЫБОР**  
**АУДИОПРОГРАММЫ/ТРЕКА**  
ВЫБОР КАНАЛА -

**ВЫБОР**  
**АУДИОПРОГРАММЫ/ТРЕКА**  
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ

УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ

ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА  
ИЗОБРАЖЕНИЯ  
ВЫБОР НАЗВАНИЯ

ВЫБОР ТВ-КОДЕРА:  
PAL/NTSC

## Замена батарейки

